

## タッチパネル操作説明書(1)

## 1. システムをONする

- 1) 操作卓の主電源キーをON方向にまわします。



- 2) システム電源が起動し、起動処理が始まります。  
タッチパネルに画面が表示され、操作できるまで1分程度かかります。

## 2. マイクを使用する

- 1) 使用するマイクの電源を入れます。


- 2) マイクに向かって話します。



メモ

・ワイヤレスマイク使用後は充電器に収納し、充電を行ってください。

- 3) タッチパネルのスピーカー音量を操作して、音量を調整します。  
(実際の音を聴きながら調整し、音量の上げすぎにご注意下さい)

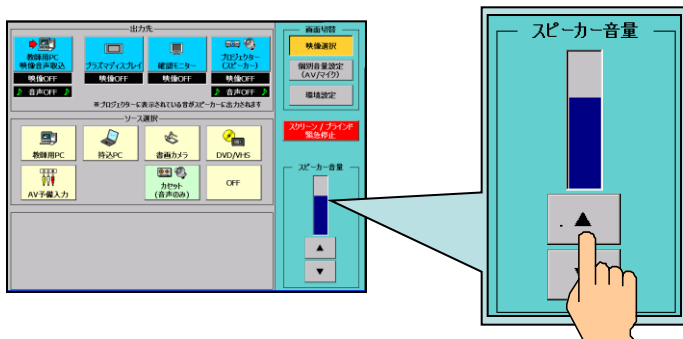


## 3. 映像機器を準備する

- 1) DVD、VHS、カセットなどを利用する場合は、デッキの主電源を入れ、メディアをデッキに入れて準備します。

※ カセットデッキはBデッキをご使用ください




- 2) ノートPCやビデオ機器などの持ち込機器を利用する場合は、外部入力ケーブルに接続します。

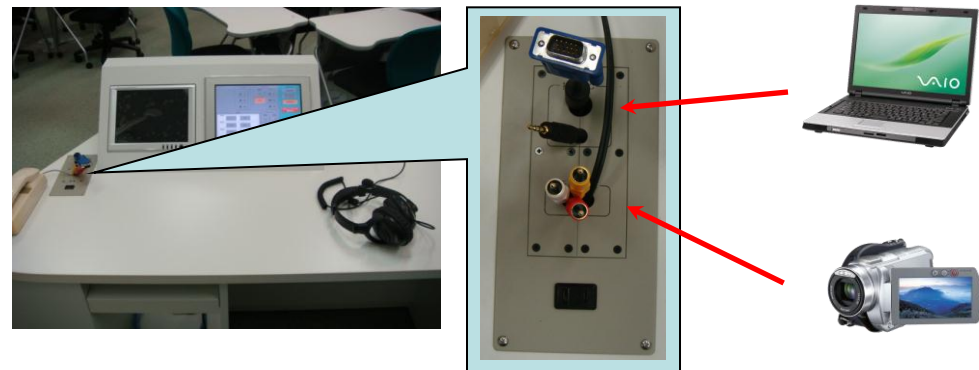

## タッチパネル操作説明書(2)


## 1. 映像の表示先と映像ソースを選択する

1) 出力先のボタン(映像の表示先)を押して、選択します。

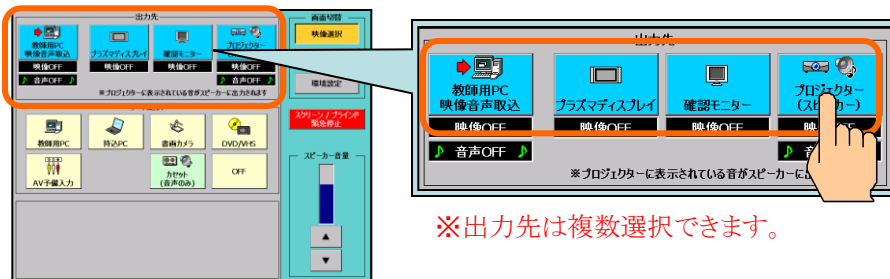

2) 映像ソースのボタンを押して、スクリーンに映し出す映像を選択します。

※教師用PC映像音声取込には教師用PC、持込PCが選択できません。

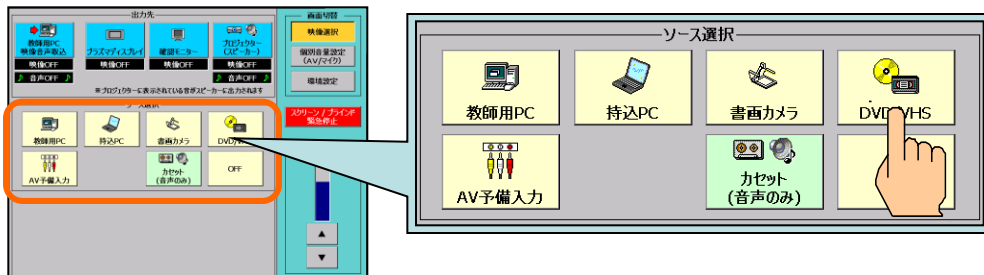


3) 出力先の映像ソース名称が変わり、映像が出力されます。

※プロジェクター電源がOFFの場合はONになり、スクリーンが降ります。325教室はプラズマディスプレイ電源がOFFの場合、ONになります。  
※プロジェクターに表示されている音声スピーカーに出力されます。




4) コントロールできる機器はコントローラーが表示され、機器を制御できます。

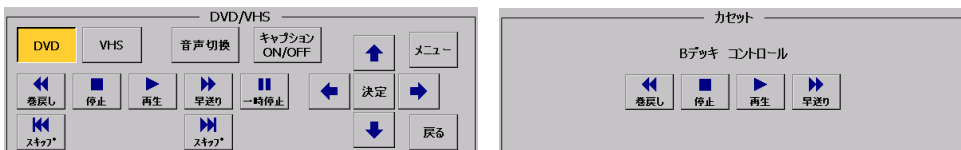

## 2. 音量を調整する

3) タッチパネルのスピーカー音量を操作して、音量を調整します。  
(実際の音を聴きながら調整し、音量の上げすぎにご注意下さい)

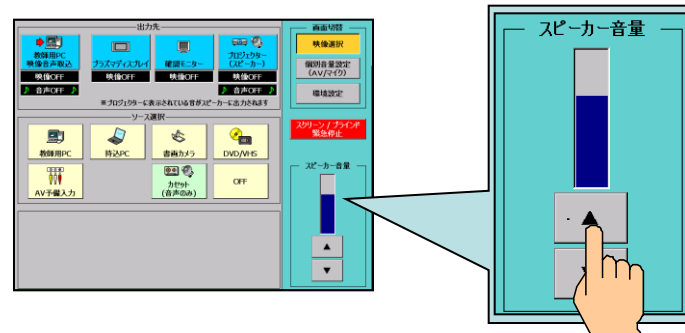

## 3. システムをOFFする

1) システムをOFFする前に使用したメディアをデッキから取り出します。

2) 操作卓の主電源キーをOFF方向に回します。




3) タッチパネルが終了処理画面に変わり、システム終了処理後、電源が自動で切れます。


# タッチパネル操作説明書(3)

## 1. AV/マイクの個別音量設定をする

1) 右上の画面切替の「個別音量設定」を押して画面を切替えます。

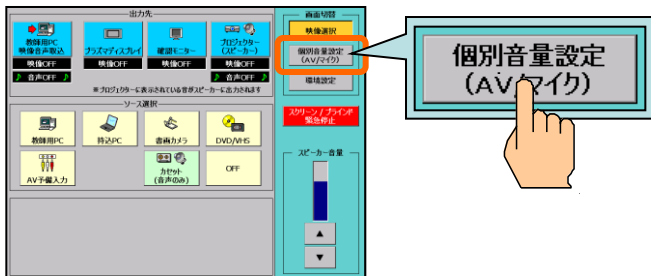


2) 調整したい音量のボタンを押して、調整してください。

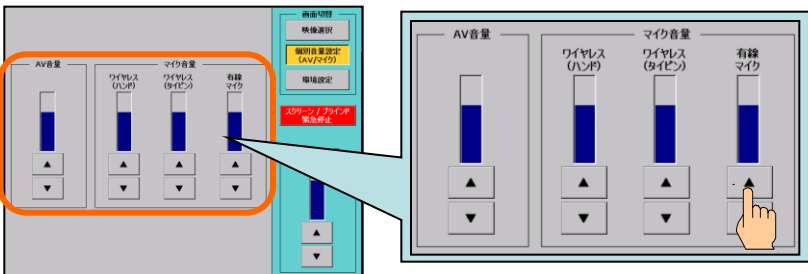


## 2. 照明、ブラインド等の環境設定を行う

1) 右上の画面切替の「環境設定」を押して画面を切替えます。

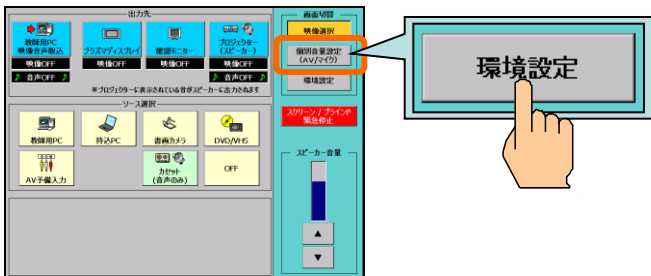


2) 表示された画面のボタンを押して、機器を操作してください。

325教室の環境設定画面 ※プラズマディスプレイ電源もコントロールできます

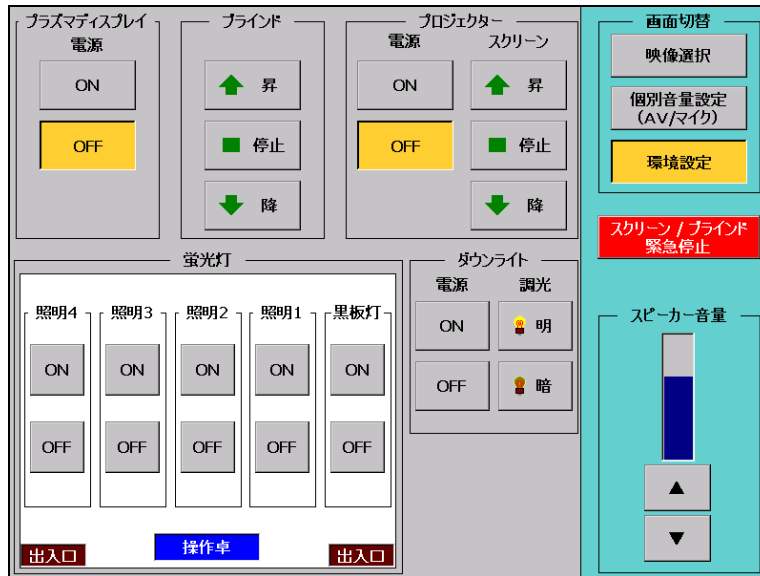


327教室の環境設定画面

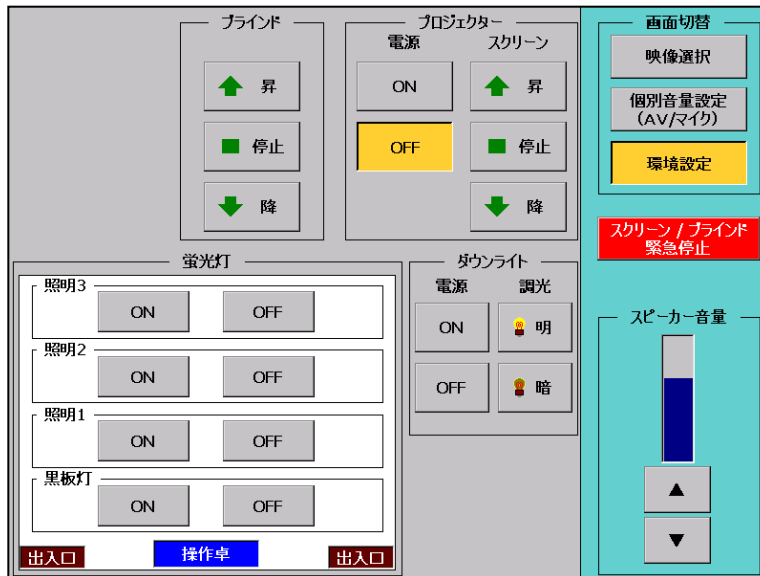


## タッチパネル操作説明書(4)

## 1. プロジェクター、教師用PC映像音声取込の音声選択

1) プロジェクター、教師用PC映像音声取込には音声が出力されます。通常は映像ソースで選択した音声が出力されますが、書画カメラを選択している場合は、カセットの音声を出力することができます。

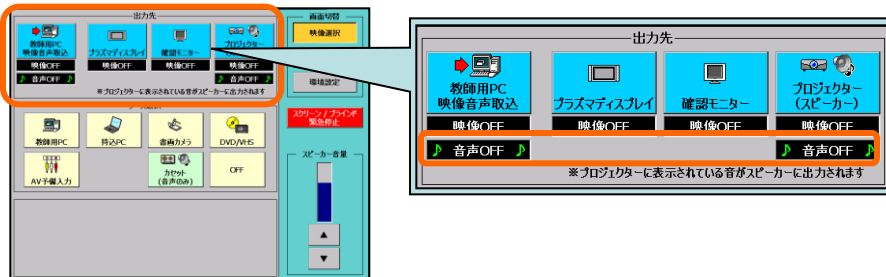

2) まず、プロジェクターまたは教師用PC映像音声取込を選択し、映像ソースから書画カメラを選択します。映像部分が「書画カメラ」、音声部分が「音声OFF」に変更されます。

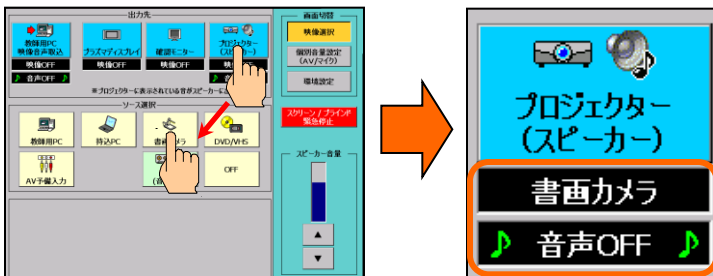

3) 次に、同じ出力先を選択後、映像ソースからカセットを選択します。映像部分は「書画カメラ」のまま、音声部分が「カセット」に変わります。

※3)→2)の操作も可能です

