


タッチパネル操作説明書(1)

1. システムをONする

1) 操作卓の主電源キーをON方向にまわします。

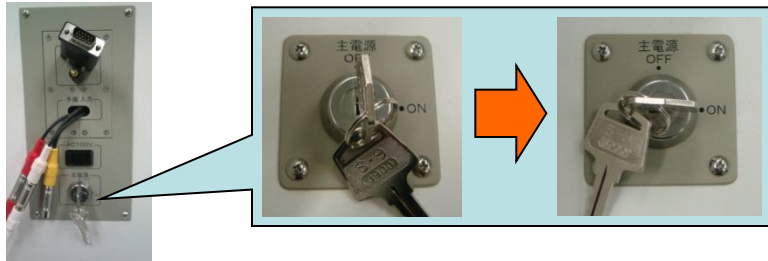

2) システム電源が起動し、起動処理が始まります。
タッチパネルに画面が表示され、操作できるまで1分程度かかります。

2. マイクを使用する

1) 使用するマイクの電源を入れます。


2) マイクに向かって話します。



メモ

・ワイヤレスマイク使用後は充電器に収納し、充電を行ってください。

3) タッチパネルのスピーカー音量を操作して、音量を調整します。
(実際の音を聴きながら調整し、音量の上げすぎにご注意下さい)

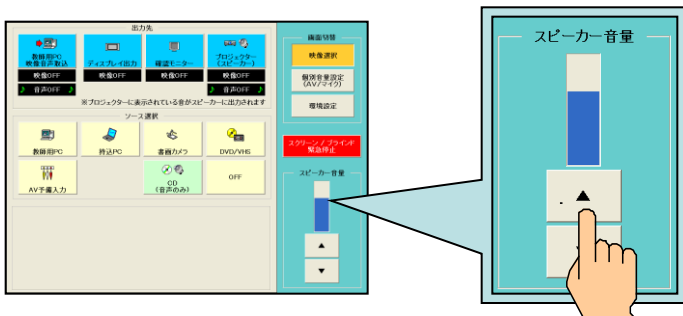


3. 映像機器を準備する

1) DVD、VHS、CDなどを利用する場合は、デッキの主電源を入れ、メディアをデッキに入れて準備します。




2) ノートPCやビデオ機器などの持込機器を利用する場合は、外部入力ケーブルに接続します。

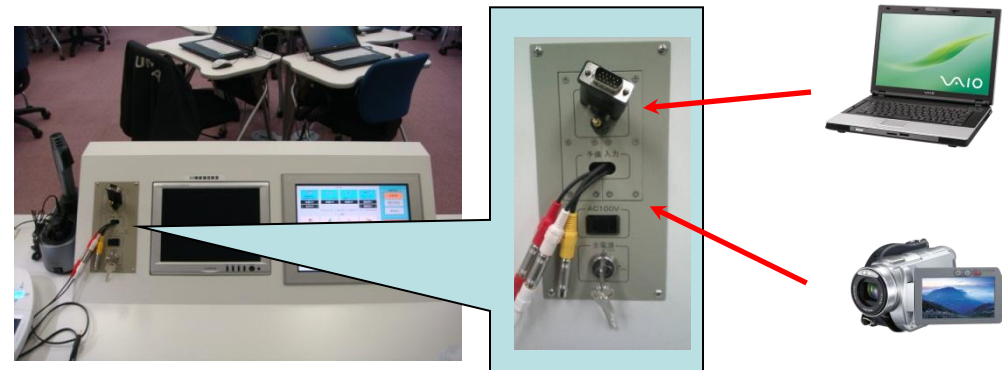

タッチパネル操作説明書(2)


1. 映像の表示先と映像ソースを選択する

1) 出力先のボタン(映像の表示先)を押して、選択します。

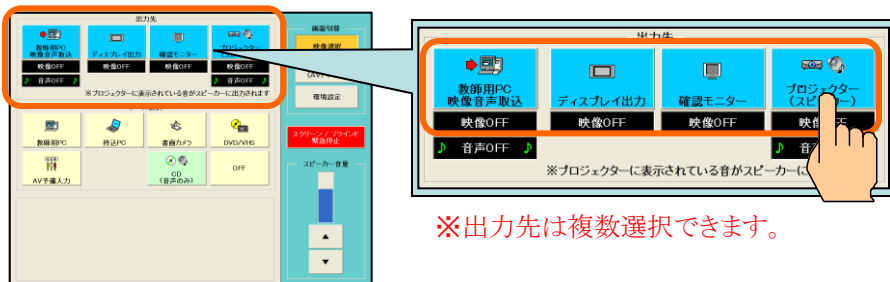

2) 映像ソースのボタンを押して、スクリーンに映し出す映像を選択します。


※教師用PC映像音声取込には教師用PC、持込PCが選択できません。

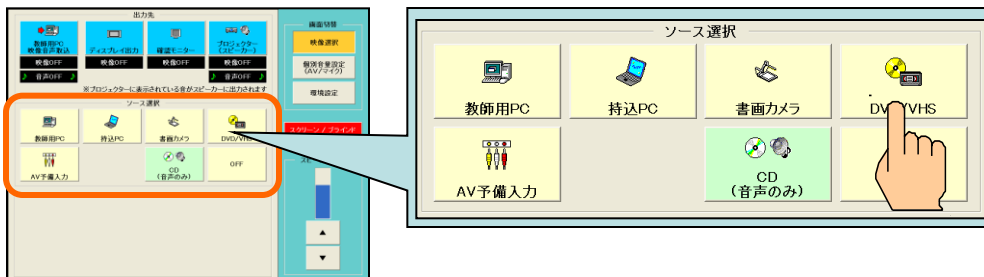


3) 出力先の映像ソース名称が変わり、映像が出力されます。

※プロジェクター電源がOFFの場合はONになり、スクリーンが降ります。

※プロジェクターに表示されている音声スピーカーに出力されます。

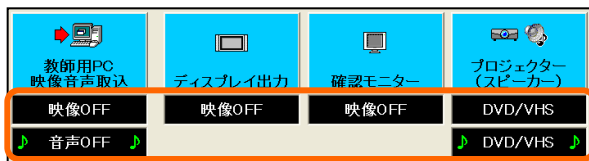


4) コントロールできる機器はコントローラーが表示され、機器を制御できます。

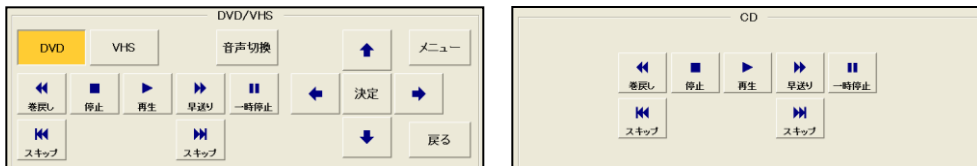

2. 音量を調整する

3) タッチパネルのスピーカー音量を操作して、音量を調整します。
(実際の音を聴きながら調整し、音量の上げすぎにご注意下さい)

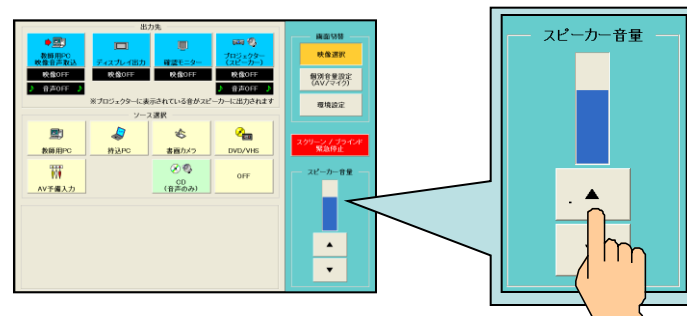

3. システムをOFFする

1) システムをOFFする前に使用したメディアをデッキから取り出します。

2) 操作卓の主電源キーをOFF方向に回します。




3) タッチパネルが終了処理画面に変わり、システム終了処理後、電源が自動で切れます。


タッチパネル操作説明書(3)

1. AV/マイクの個別音量設定をする


1) 右上の画面切替の「個別音量設定」を押して画面を切替えます。

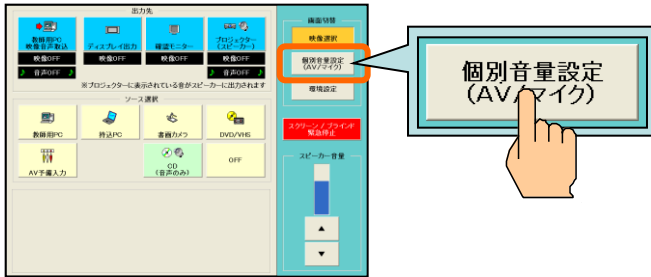

2) 調整したい音量のボタンを押して、調整してください。

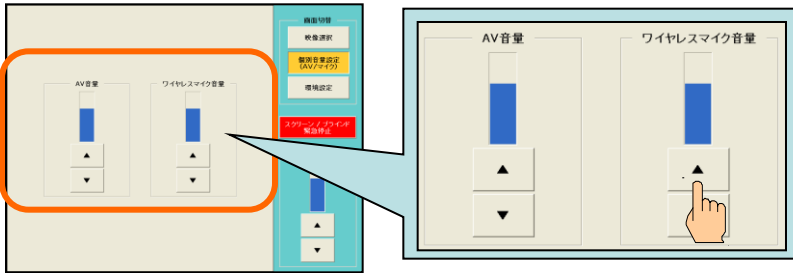


2) 表示された画面のボタンを押して、機器を操作してください。

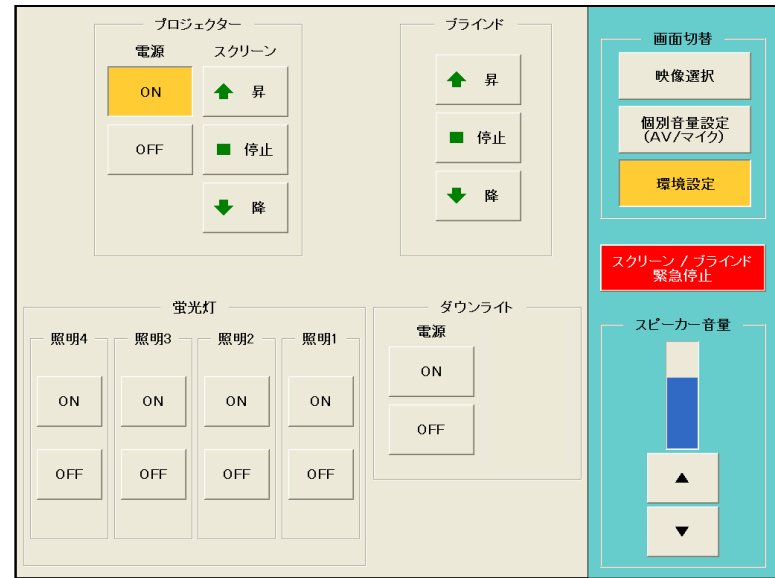

2. 照明、カーテン、プロジェクター電源、スクリーン操作を行う

1) 右上の画面切替の「環境設定」を押して画面を切替えます。

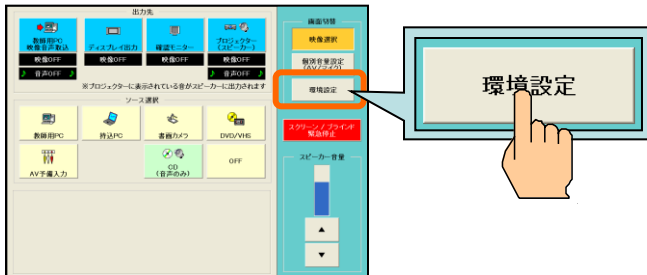


タッチパネル操作説明書(4)

1. プロジェクター、教師用PC映像音声取込の音声選択

1) プロジェクター、教師用PC映像音声取込には音声が出力されます。通常は映像ソースで選択した音声が出力されますが、書画カメラを選択している場合は、CDの音声を出力することができます。




2) まず、プロジェクターまたは教師用PC映像音声取込を選択し、映像ソースから書画カメラを選択します。映像部分が「書画カメラ」、音声部分が「音声OFF」に変更されます。

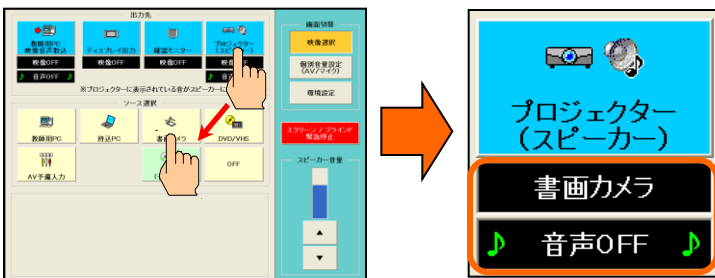


3) 次に、同じ出力先を選択後、映像ソースからCDを選択します。映像部分は「書画カメラ」のまま、音声部分が「CD」になります。

※3)→2)の操作も可能です

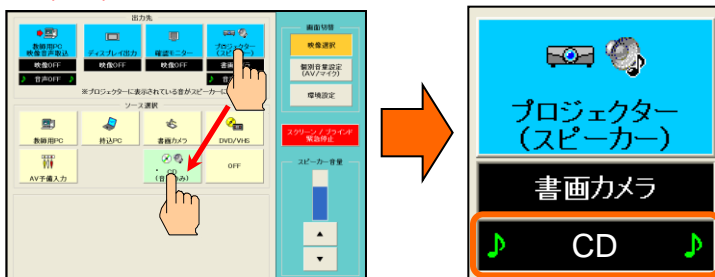

2. 音声ソースを映像とは別に変更する

1) プロジェクター、教師用PC映像音声取込に選択された音声を映像はそのまま、音声だけ変更する場合は、現在の音声ソースが表示されている枠内を押します。

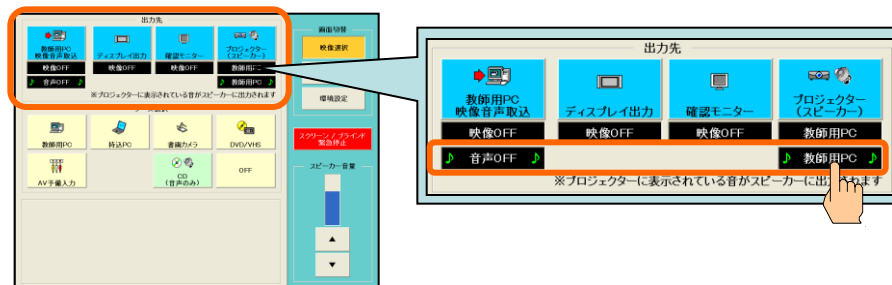

2) ダイアログが表示されるので、変更したい音声ソースを選択します。



3) ダイアログが閉じ、映像部分はそのまま、音声部分が選択した音声ソースに変わります。

